

PER TUTTI I RITORNI inc. CASO DI GARANZIA

Inviarci una email a: info@spillioutdoorworld.it o chiamare (+39) 0541 1742127, indicando nome, numero di ricevuta, cosa richiede, se rimborso, cambio o ritorno sotto garanzia, e riceverà un numero di ritorno personale con tutta l'informazione necessaria per effettuare il ritorno. Pacchi senza il numero di ritorno saranno rifiutati.

PER LA SICUREZZA

Attenzione: questo gruppo di persone deve consultare in via precauzionale il proprio medico: diabetici, individui con problemi di circolazione sanguigna o individui che hanno una sensibilità carente nella superficie cutanea verso il calore diretto.

IMPORTANTE

Gli indumenti sono stati prodotti al fine di tenere calde il corpo e/o riscaldarlo, ma non per surriscaldarlo. Se dovesse fare troppo caldo, basta abbassare o spegnere nuovamente il riscaldamento e riaccenderlo solo quando si ricomincia a sentire freddo.

Siamo lieti di averla fra i nostri clienti.

Congratulazioni per il suo acquisto e calorosi auguri da

Spilli Outdoor World

Come completamento ideale le raccomandiamo **guanti riscaldati** I guanti riscaldati faranno in modo che i suoi mani non sappiano più cosa sia il freddo! Può trovare **guanti riscaldati e altri indumenti riscaldabili** sul nostro sito www.spillioutdoorworld.it o può inviarci una breve email all'indirizzo info@spillioutdoorworld.it Invieremo ulteriori informazioni sui nostri prodotti!



SMALTIMENTO BATTERIE:

Le batterie non vanno buttate tra i rifiuti domestici!

Spilli Outdoor World,

Via G. Da Vernano 49
47020


Roncofreddo (FC) Italia

www.spillioutdoorworld.it

info@spillioutdoorworld.it

Tel: 0541 1742127

333 8757979

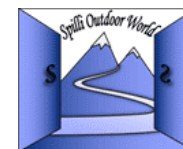

Blazewear Scalda Muscolo Riscaldante 'X2' per Ginocchio/Polpaccio con batterie Litio e caricabatteria



Istruzioni per l'uso

Spilli Outdoor World,

Via G. Da Vernano 49
47020

Roncofreddo, FC, Italia

www.spillioutdoorworld.it

info@spillioutdoorworld.it

Tel: + 39 0541 1742127

+39 333 8757979

Non utilizzare mai indumenti riscaldabili se si ha un cardiostimolatore, potrebbero causare dei problemi con il funzionamento del dispositivo.

IMPORTANTE:
LEGGERE LE ISTRUZIONI PER L'USO
PRIMA DI UTILIZZARE QUESTO PRODOTTO!

Lavaggio:

Non lavare il scaldamuscolo a macchina. Solo lavaggio a mano. È necessario prima estrarre le batterie. Dopo il lavaggio, assicurarsi che lo scaldamuscolo sia completamente asciutto prima di utilizzarlo nuovamente. Non usare l'asciugatrice.

Batterie (Litio):

Caricare le batterie solo con il caricabatterie fornito in dotazione. Non esporre le batterie a fonti di calore o all'irradiazione solare. È possibile effettuare una ricarica in qualsiasi stato di caricamento. Un fusibile presente nella batteria impedisce un effetto memoria. La temperatura della batteria non deve scendere al di sotto di -30 gradi. Le batterie vanno conservate ad una temperatura compresa tra -20 e +30 gradi. Le batterie pervengono al cliente caricate al 50%. È possibile caricare le batterie nei seguenti range: AC100V-240V 50/60 Hz, 0.2A.

Caricamento delle batterie:

Collegare il caricatore nella presa preposta, la luce del caricatore sarà di color verde, inserire poi le due batterie nel caricatore, è necessario caricare le due batterie sempre contemporaneamente. Mai una sola! La luce diventerà di color rosso, indicando che le batterie devono essere caricate. Quando le batterie sono completamente cariche, la lucina del caricatore tornerà ad essere verde. Scollegare le batterie e scollegare il caricatore.

Quando si caricano le batterie per la prima volta, è perfettamente normale che ci vogliano fino ad 8 ore affinché raggiungano lo stato di massima carica. Le ricariche successive dovrebbero richiedere circa 4-5 ore.

Ricordatevi di rispettare e completare il ciclo di carica indicato, (utilizzo e ricarica), indipendentemente dal tempo di carica necessario o dal tempo di durata delle batterie nella fase di riscaldamento degli indumenti, prima che si possa ottenere l'autonomia di carica delle batterie. Questa è infatti una caratteristica intrinseca delle batterie e non indica un malfunzionamento. È possibile che le batterie abbiano necessità di essere completamente caricate e poi scaricate fino a 4 - 5 volte prima che raggiungano la totale autonomia di carica. Per ordinare delle batterie di riserva consultare il sito web www.spillioutdoorworld.it

Riscaldamento del scaldamuscolo:

- Aprire il taschino posto nella parte superiore del scaldamuscolo.
- Prendere lo spinotto che si trova nella tasca e collegarlo alla batteria carica, inserire la batteria nel taschino e chiudere la tasca. Per accendere tenere il tasto "Power" premuto per alcuni secondi. La luce rossa lampeggerà per indicare che lo scaldamuscolo è acceso. Premere un'altra volta per scegliere il livello di calore.
- Quando premerete il pulsante 'power' del scaldamuscolo, la potenza sarà in funzione al 100%. Con ogni successiva pressione del pulsante, la potenza si ridurrà rispettivamente del 33%. Il colore della luce cambia seconda la livello di power: rosso = 100%, arancione=66% e verde = 33%. Per spegnere tenere premuto il pulsante fino a che la luce non si spegnerà.
- Indossare poi lo scaldamuscolo.

Per favore leggere attentamente l'informazioni per la corretta ricarica delle batterie che accompagnano queste istruzioni. Sono disponibili anche sul nostro sito oppure direttamente da noi.

INDUMENTI RISCALDATI

Specifications (7.4V) Batterie

Voltage: 1,800mAh 7.4V.

Approval: CE / RoHS Standard.

Caricabatteria:

- Input: AC100V-240V 50/60 Hz, 0.6A., Output: 8.5v ---1.0A
- conformità CE / RoHS



Informazione per la sicurezza

Questi indumenti riscaldati sono alimentati da avanzate batterie di 3,7V o 7,4V. Sono classificate come prodotto elettrico e richiedono come tale alcune precauzioni.

Non utilizzare mai indumenti riscaldabili se si ha un cardiostimolatore, potrebbero causare dei problemi con il funzionamento del dispositivo.

Per favore osservare quanto segue:

-Le batterie possono diventare molto calde utilizzate al 100%, quindi utilizzarle al 100% solo inizialmente per pochi minuti.

-Evitare di surriscaldarle.

-Quando accese non lasciarle senza supervisione.

-Spegnerle il riscaldamento quando si tolgono.

-Quando accese, deve esserci buon flusso d'aria che circola attorno agli indumenti, quindi non tenerli uniti o metterli in borsa o valigia.

-Per evitare di accenderle accidentalmente, scollegare i spinotti dalle batterie dopo averle utilizzate.

-Non riscaldarle mai quando sono uno articolo riscaldabile sopra l'altra.

-Non raccomandato l'utilizzo a persone che sono impossibilitate a riconoscere i primi segnali di eccessivo riscaldamento o capire e prendere rimedi appropriati.

-Gli indumenti non devono essere mai associate con l'uso di droghe e alcool, in quanto quest'ultimi incrementano la sensibilità della pelle o possono incidere sulla capacità di riconoscere i primi segni di eccessivo riscaldamento. Droghe e Alcool possono incrementare il rischio di bruciature.

-NON USARE MAI quando si dorme.

-NON usare mai altre batterie a parte di quelle che sono fornite con il suo acquisto. NON usare Mai batterie ricaricabili di alte prestazioni.

Prima di usare gli indumenti, consultare il proprio medico se si fa uso di medicinali o droghe, che incrementano la sensibilità della pelle o riducono la sensazione del calore sulla pelle.

Non è necessario indossare sottoganti/calze al di sotto dei guanti/calze, ma se desidera indossarli, utilizzare solamente quelli in normale stoffa e per esempio non quelli con filamenti argentati i quali possono avere una reazione con il calore con rischio di bruciature.

